

Bedankt voor het aanschaffen van ons zelfbouw paasmandje.

Hieronder volgen de instructie om dit mandje te maken, lees deze eerst goed doer, voordat u gaat beginnen.

Dit zit in uw pakket, 2 plaatjes voor-gelaserde MDF.



Druk de voor-gelaserde onderdelen voorzichtig uit de plaatje, te veel kracht kan de onderdelen beschadigen. Wil het niet lukken ondersteun dan met uw andere hand. De kleinere stukjes gaan soms makkelijker als u een kleine schroevendraaier gebruikt. Nogmaals niet te veel kracht gebruiken. De zijanten van de onderdelen kunnen wat zwart afgeven, dit is normaal omdat laseren de lijnen wegbrand. Vandaar ook het merkwaardige geurtje (deze is met een paar dagen verdwenen).



Leg nu de voorkant van het mandje op uw werkblad, en zorg ervoor dat deze op zijn kop ligt.



Doe een beetje hout of hobby lijm op de met rood aangegeven punten. Gebruik bij voorkeur geen lijmpistool, omdat deze te snel hard wordt, en u wel de tijd moet hebben om alles goed in elkaar te zetten.



Druk vervolgens de onderdelen in de voorkant van het mandje volgens de volgende 2 foto's. Het kan soms wat zwaar gaan, dit komt door slotje in de gaten. Met matige druk moeten ze erin schuiven.



Doe wat lijm op de met rood aangegeven vlakken.



Druk nu de ander voorkant op de constructie die u heeft gemaakt. Dit is best lastig en het moeilijkste omdat alle 7 delen precies op de goede maat moeten komen. De tip is begin bv met de meest linkse, en duw deze een klein stukje in het gat. De voorkant

lijkt nu scheef te staan wat ook klopt. Ga vervolgens steeds een gaatje verder, totdat alle op zijn plek zit en druk dan de voorkant stevig aan. Pas op “niet te veel druk”. Er zitten ook 2 haakjes bij de onderdelen, hiermee kunt u een deel naar buiten trekken als deze te veel naar binnen zit.

Uiteindelijk moet het er zo uit komen te zien.



Als dit is gelukt is het tijd om het handvat te monteren. Smeer wat lijm aan beide kanten van het handvat, volgens de afbeelding.




Druk de met lijm ingesmeerde deel in een van de voorkanten, let op dat de bolle kant aan de bovenkant komt.



Buig de voorkanten voorzichtig uit elkaar en druk de andere kant van het handvat in de voorkant.



Druk de voorkanten goed aan, zodat de puntjes uitsteken in de voorkanten.

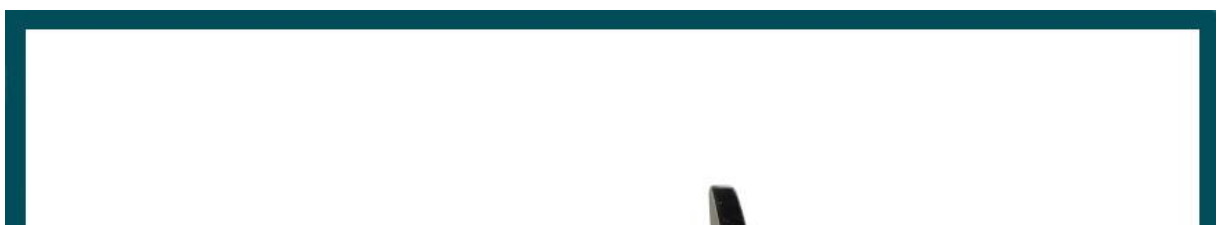

Smeer wat lijm op de aangegeven punten aan beide zijden.



Druk nu de strikjes op deze punten.



En uw paasmandje is klaar voor gebruik. Gefeliciteerd het is gelukt.



Een laatste tip.

U kunt uw onderdelen schilderen voor u het mandje in elkaar gaat zetten, dit is leuk om te doen en zo kunt u uw mandje helemaal personaliseren.